Chrono numérique VDO (Continental)

Présentation générale :

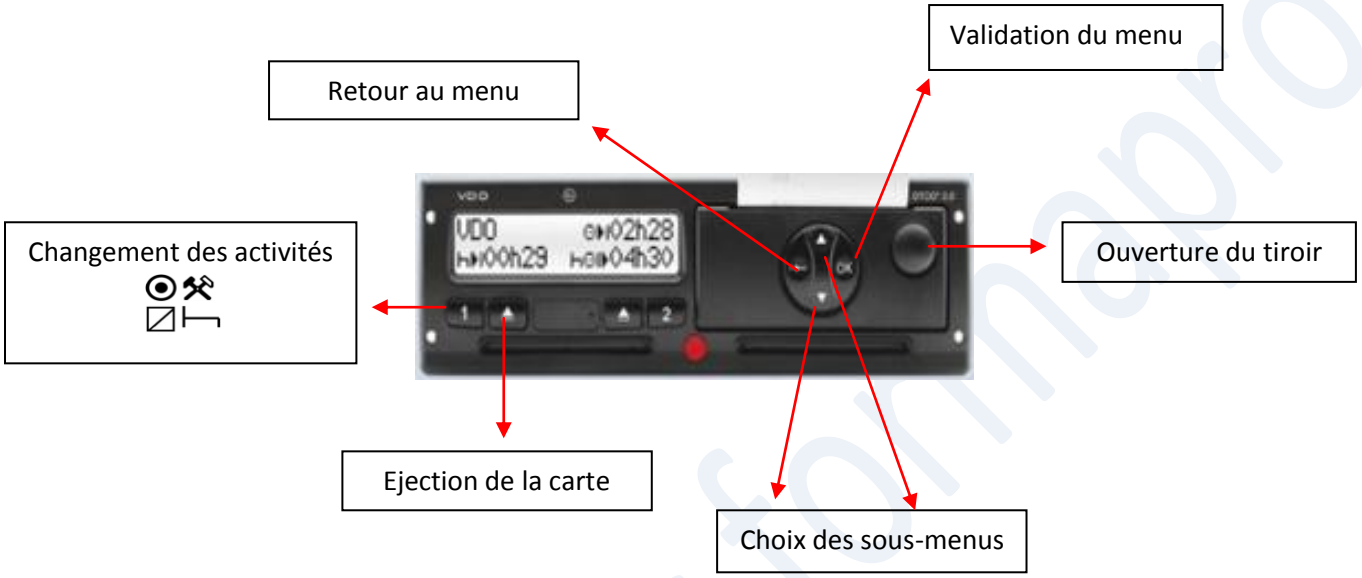

Insertion de la carte « conducteur » :

1) Présenter la carte, puce vers le haut et la flèche orientée vers l'appareil.
2) L'introduire sans effort jusqu'à la butée (ne pas forcer, laisser faire le mécanisme pour qu'il avale la carte).
3) Après un temps variable, le nom du titulaire de la carte apparaît sur l'écran.
4) L'appareil propose une saisie manuelle d'activités (répondre par « non »).
5) L'appareil demande le lieu du pays de début de période journalière de travail, en proposant un pays de défaut, (« F », pour France).
6) Appuyez sur « OK »pour confirmer le pays de départ.
7) L'insertion de la carte est terminée.

Couturier formapro

Notice d'utilisation du menu principal

du chronotachygraphe numérique V.D.O (Continental)

Menu principal : (il est constitué de 3 sous menus), appuyez sur OK.

I. Menu impression : (permet l'édition d'un ticket), appuyez sur OK.

Conducteur 1 ⇨ si pas de carte insérée ⇨ données manquantes.

▽ Conducteur 2 ⇨ si pas de carte insérée ⇨ données manquantes.

▽ Véhicule ⇨ OK

▽ Journée ⇨ OK journée du ◇

▽ Evénements ⇨ OK ⇨ Edition ticket

▽ Sur-vitesse ⇨ OK

▽ Données techniques ⇨ OK

▽ Graphique ⇨ OK ⇨ Date ◇

II. Menu entrées : (permet la sélection de paramètres), appuyez sur OK.

Conducteur 1 ⇨ OK ⇨ Pays de départ ⇨ OK ⇨ Initiale du pays ◇ « F » ⇨ OK.

▽ Conducteur 2 ⇨ OK ⇨ Pays de départ ⇨ OK ⇨ Initiale du pays ◇ « F » ⇨ OK.

▽ Véhicule ⇨ OK ⇨ Out début ⇨ ▽ ⇨ Out fin

▽ Ferry/train ⇨ OK

▽ Heure locale ⇨ OK ⇨ ◇ ⇨ OK.

▽ Modifier U.TC ⇨ OK ⇨ ◇ ⇨ OK.

III. Menu affichage des données : (permet la lecture des données, sur l'écran de l'appareil), appuyez sur OK.

Conducteur 1 ⇨ OK ⇨ Date ◇

▽ Conducteur 2 ⇨ OK ⇨ Date ◇

▽ Véhicule ⇨ OK ⇨ Journée

▽ Evénements ⇨ OK

▽ Sur-vitesse ⇨ OK

▽ Données techniques ⇨ OK

▽ Entreprise ⇨ OK

Couturier formapro